

Refrigerador Combi NO-Frost

Model No

RF-40F..	RN-40F..
RF-42F..	RN-42F..
RF-45F..	RN-45F..



DAEWOO 
ELECTRONICS



ADVERTENCIA DE SEGURIDAD (Solo modelos con R-600a)

Este electrodoméstico contiene cierta cantidad de refrigerante isobutano (R600a) un gas natural altamente compatible con el medioambiente, sin embargo, también es combustible.

Al transportar e instalar el refrigerador tenga cuidado de no dañar las partes del circuito refrigerante.

Si el refrigerante escurre puede encenderse o producir lesiones en los ojos. Si detecta una fuga evite las llamas directas o posibles fuentes de ignición y airee la habitación donde se encuentra el aparato por algunos minutos.

- Para evitar la creación de una mezcla combustible de aire y gas si ocurre una fuga del circuito refrigerante, el tamaño de la habitación donde se debe instalar el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante usado.

La habitación debe ser de 1m³ por cada 8g de refrigerante R600a dentro del aparato.

La cantidad de refrigerante se muestra en la placa de identificación dentro del refrigerador.

- No ponga en marcha un aparato que muestre signos de daño. Si tiene dudas consulte con su distribuidor.



Cumplimiento RoHS (Directiva 2002/95/EC)

Este producto es sustentable y responsable con el medioambiente, libre de Pb, Cd, Cr+6, Hg, PBBs y PBDEs restringidos de acuerdo a la Directiva.

Información del refrigerante (Solo modelos RF-40/42/45F..)

Refrigerante	R-134a
Carga	0.095kg
Potencial de Calentamiento Global	1300
Contiene gases fluorados de invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto y está herméticamente sellado.	

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar lesiones personales, daños materiales o uso incorrecto del electrodoméstico, asegúrese de leer las siguientes instrucciones. (Después de leer este manual, por favor guárdelo en un lugar seguro para próximas referencias) Recuerde entregar este material al próximo dueño.



ADVERTENCIA

Este símbolo indica peligro de muerte o de lesiones graves



PRECAUCIÓN

Este símbolo indica riesgo de lesiones personales o daños materiales



ADVERTENCIA

No conecte varios dispositivos en el mismo tomacorriente.

- Esto puede provocar sobrecalentamiento e incendios.

Mantenga alejado el enchufe de la parte posterior del refrigerador.

- Un enchufe dañado puede producir fuego debido al sobrecalentamiento.

No pulverice agua directamente en el interior o exterior del refrigerador.

- Existe riesgo de incendio y descargas eléctricas

No vierta agua en el interior o exterior del refrigerador.

- Existe riesgo de explosión e incendio.

No doble el cable de alimentación en exceso ni coloque objetos pesados en él.

- Constituye un riesgo de incendio. Si el cable se daña debe ser reemplazado inmediatamente por el fabricante, un servicio técnico autorizado, o una persona igualmente calificada.

No inserte el enchufe al tomacorriente con las manos mojadas.

- Puede recibir una descarga eléctrica.

No coloque recipientes con agua encima del electrodoméstico.

- Si el agua se derrama en alguna de las partes eléctricas puede producir incendios o descargas eléctricas.

No instale el refrigerador en un lugar húmedo, donde puede ser salpicado con agua.

- El aislamiento incorrecto de las partes eléctricas puede provocar descargas eléctricas o fuego.

No almacene gases o líquidos inflamables en el refrigerador.

- El almacenamiento de benceno, diluyente, alcohol, éter, GLP u otras sustancias similares pueden provocar una explosión.

No repare, desmonte o altere el electrodoméstico.

- Esto puede producir incendios o funcionamientos anómalos que pueden provocar lesiones personales.

Desconecte el refrigerador antes de reemplazar la luz interior.

- Por otro lado, existe el riesgo de descarga eléctrica.

- Solo el servicio técnico puede cambiar el cable de alimentación y realizar otras reparaciones.

Instalaciones y reparaciones inapropiadas pueden dañar al usuario.

Asegúrese de realizar la conexión a tierra.

- De lo contrario, se pueden producir daños materiales y descargas eléctricas.

Si desea deshacerse de su refrigerador, primero retire la puerta o sus sellos.

- De esta manera es imposible que un niño quede atrapado dentro.

Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucción en el recinto o la estructura fija donde se encuentra el aparato.

No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, nada que no haya sido recomendado por el fabricante.

No dañe el circuito del refrigerante.

No use aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de comida, sino han sido



Precaución

No almacene demasiados alimentos en el refrigerador.

- Cuando abra la puerta, un artículo puede caer y provocar lesiones personales o daño material.

No ponga botellas ni contenedores de vidrio en el congelador.

- El contenedor podría quebrarse y causar lesiones personales.

Si la toma de pared está suelta no inserte el enchufe.

- Esto puede provocar descargas eléctricas o fuego.

No tire el cable de alimentación para desconectarlo.

- Puede desconectar un cable y provocar un cortocircuito.

No deje artículos encima del refrigerador.

- Cuando abra la puerta, los artículos pueden caer y provocar lesiones personales o daños materiales.

No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico u otros productos sensibles a la temperatura.

- Los productos que requieren un control estricto de la temperatura no deben ser almacenados en el refrigerador.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta.

No toque ningún contenedor o alimento en el refrigerador con las manos mojadas.

- Podría causar congelación.

Retire cualquier objeto extraño de las clavijas del enchufe.

- De lo contrario, existe riesgo de incendio.

No introduzca su mano bajo el electrodoméstico.

- Cualquier borde cortante puede provocar lesiones personales.

Luego de desenchufar el refrigerador espere a lo menos cinco minutos antes de enchufarlo nuevamente.

- El funcionamiento anómalo del congelador puede provocar daño material.

Si no va a usar el refrigerador por largo tiempo, desenchúfelo.

- Cualquier falla en el aislamiento puede provocar un incendio.

No permita que los niños toquen o jueguen con el panel de control que está en la parte frontal del aparato.

- No permita que los niños jueguen con este electrodoméstico
- No se pare o apoye en la base del panel, no retire piezas, puertas, etc.
- Reparaciones y mantenimiento del refrigerador solo deben ser realizados por un técnico calificado. Reparaciones erróneas realizadas por una persona no calificada son potencialmente peligrosas y pueden tener graves consecuencias para el usuario.
- Nunca ponga cubos de hielo o helados directamente del refrigerador en su boca. (La baja temperatura puede causar "quemaduras por frío")



Precaución

El refrigerante usado en el refrigerador y los gases en el material aislado requieren procedimientos especiales al momento de ser desechados.

Asegúrese de que ninguno de los tubos de la parte trasera del refrigerador están dañados antes de desecharlo.

INSTALACIÓN

Instalando su refrigerador

1. Procure un espacio adecuado e instale el refrigerador en una superficie firme y nivelada.

- Si el aparato no está nivelado, puede producir ruidos inusuales y una refrigeración deficiente.

2. Limpie el refrigerador.

- Limpie con un paño húmedo el interior y exterior del aparato.

3. Enchufe el refrigerador a una toma de pared usada exclusivamente para este aparato.


- Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra.

4. Coloque la comida en el refrigerador.

- Es recomendable esperar que el aparato se enfríe por 3 o 4 horas antes de almacenar los alimentos en él.

5. Mantenga 60mm de distancia entre el refrigerador y la pared posterior.

- Una distancia insuficiente causa ruido por la vibración, menor capacidad de refrigeración y la pérdida de electricidad.
- Espacio total requerido para el uso.

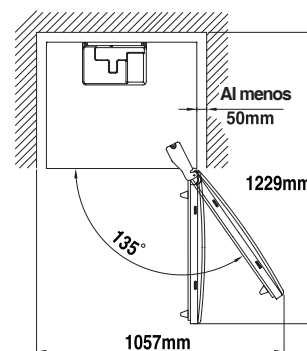

6. El enchufe debe estar accesible sin tener que mover el aparato.

7. En temperaturas ambientes bajo los 10°C, nuestro refrigerador no alcanzará un óptimo funcionamiento.




Precaución

Uso de una conexión a tierra exclusiva para el refrigerador :

- Si está usando un enchufe con terminal a tierra, no necesita una conexión separada.

Uso de un enchufe sin conexión a tierra :

- Conecte el "cable a tierra" a la lámina de acero y entiérrelo a una profundidad de al menos 25 cm. en el suelo.

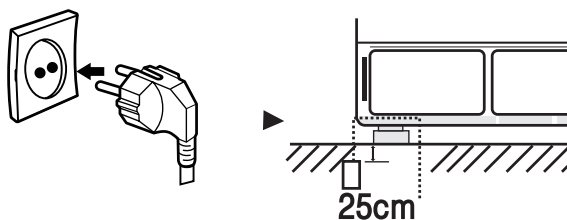


NIVELACIÓN

Si el frente del refrigerador está ligeramente más arriba que la parte trasera, la puerta se puede abrir y cerrar más fácilmente.


1. El refrigerador se inclina a la izquierda.

Gire a la izquierda ajustando la pata en la dirección de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

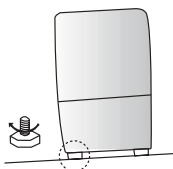

2. El refrigerador se inclina a la derecha.

Gire a la derecha ajustando la pata en la dirección de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

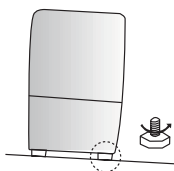

Preparando el refrigerador

Para preparar su refrigerador para el uso y verificar que funciona correctamente, siga los siguientes pasos :

1. Instale todos anaqueles y compartimientos removibles en las posiciones correctas durante el transporte.
2. Limpie el refrigerador, congelador y accesorios para remover cualquier suciedad acumulada durante el empaque y transporte.
3. La luz interior debe encenderse cuando abra la puerta del refrigerador.
4. Fije el control de temperatura en lo más frío y deje el refrigerador funcionar por una hora.
El congelador debe enfriarse ligeramente y el motor debe funcionar suavemente con un leve zumbido sin ruido.
Su refrigerador funciona por un compresor que cambia de "encendido a apagado" para mantener la temperatura interna.
Cuando el compresor es nuevo necesita funcionar por un periodo mayor a cinco meses.
Durante este periodo puede haber un ligero ruido.
Esto es completamente normal y no representa una falla.
5. Almacene la comida una vez que la temperatura del refrigerador sea lo suficientemente baja. Después de que el refrigerador comienza a funcionar necesita unas cuantas horas para alcanzar la temperatura adecuada.
Si el electrodoméstico no funciona correctamente, revise el suministro de electricidad.
Si el problema persiste, contacte a su distribuidor.

CE

Este producto fue diseñado, construido y comercializado de acuerdo a las directivas EEC 2006/95/CE, 2004/108CE y 96/57.

Por favor lea cuidadosamente este manual para asegurar la máxima satisfacción con su refrigerador. Mantenga el manual en un lugar seguro para futuras referencias.
Para referencias de los dibujos en el texto más abajo, vea la tapa atrás del manual.

SOBRE ESTE PRODUCTO

- Solo para uso doméstico
- Uso de los compartimientos del congelador 4 estrellas
 - para congelar alimentos frescos y ya congelados,
 - para almacenar productos congelados
 - para hacer cubos de hielo.
- Uso de los compartimientos del refrigerador
 - para almacenar alimentos frescos.
 - para enfriar bebidas.
- El compartimiento del congelador y el refrigerador se descongelan automáticamente.
- Debido a la circulación de aire frío (sistema multi-airflow) la temperatura se mantiene en cada anaquel del refrigerador.
- El panel de control electrónico o botón de control le permite controlar la temperatura del compartimiento del refrigerador.
- Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren de un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Este producto contiene gas aislante inflamable.

ANTES DE CONECTAR AL SUMINISTRO

1. Espere 2 horas después del despacho antes de conectar el aparato a la fuente de poder, para asegurar un funcionamiento sin problemas.
2. Verifique la etiqueta del producto que se ubica en la pared del compartimiento del refrigerador para ver el voltaje, refrigerante y otras informaciones.
3. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible y no quedar directamente detrás del refrigerador.
4. Las conexiones eléctricas se deben realizar de acuerdo con las regulaciones locales.
El aparato debe estar conectado a tierra como lo especifica la ley (conectado por medio de un adecuado enchufe a tierra y toma de corriente).
El fabricante no se hará responsable por lesiones a personas, animales o daños a la propiedad causados por no cumplir con este requerimiento.
5. Se debe usar un fusible A 10A o mayor para el circuito de la toma de corriente
6. Si el enchufe del aparato y la toma de pared son incompatibles, la toma debe ser reemplazada por un electricista calificado.
7. Si el cable de alimentación se daña debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar peligros.
8. No use extensiones eléctricas, adaptadores múltiples, etc.

DESCRIPCIÓN DE SU REFRIGERADOR



① Bandejas

② Multiconducto

③ Compartimento múltiple (Opción)

④ Cajón de vegetales

⑤ Cajón F "B" (2EA)

⑥ Cajón F "C"

⑦ Cajón para glaseado

⑧ Bandeja de huevos

⑨ Área de lácteos

⑩ Compartimento para botellas

⑪ Guía del área de botellas

⑫ Compartimento Jumbo

⑬ Patas ajustables



Descrizione delle funzioni delle varie parti

BANDEJAS

- Para almacenar alimentos a diario.

CAJÓN MULTIPLE(Opción)

- Mantiene los vegetales frescos. (OPCIÓN)NO coloque el cajón múltiple en otras bandejas.
- Si usa el cajón múltiple en otras bandejas, algunos vegetales que quedan atrás del cajón pueden congelarse.

CAJA DE VEGETALES

- Mantiene los vegetales frescos.

CAJONES F BAS

COMPARTIMENTO SUPERIOR

- Ponga la cubetera de hielo a la izquierda del cajón para hacer hielo más rápido. Rellenar solo con agua potable.
- Almacene alimentos congelados.

COMPARTIMENTO INTERMEDIO

- Para almacenar alimentos congelados.

CUBIERTA FRONTAL

- No deje que los niños se paren en ella ya que se puede quebrar.

ANAQUELES

ÁREA DE LÁCTEOS

- Para almacenar productos lácteos.

ÁREA DE BOTELLAS

- Ponga la bandeja de huevos en este cajón o almacene botellas cortas, bebidas, recipientes con especias, etc.
- Almacene botellas de cerveza, bebidas pequeñas, etc.

COMPARTIMENTO JUMBO

- Almacene botellas grandes.
- Organice las bebidas usando la "GUÍA PARA BOTELLAS".



CAJÓN F CAS

- Para almacenar alimentos congelados.

DESCONECTAR

Nota : no válido para el Reino Unido.


Desconexión eléctrica : retire el enchufe de la red de suministro, o (si aplica) desconecte el disyuntor doble hacia arriba desde el tomacorriente.

PROTEJA EL MEDIOAMBIENTE


- El embalaje puede ser completamente reciclado, como lo confirma el símbolo de reciclaje; siga las normas locales para el desecho.
 - El aparato está fabricado con materiales reutilizables.
 - Cuando decida desechar este producto, por favor verifique que el cable fue desconectado de la red de suministros. Luego corte el cable y deseche el producto de acuerdo con las leyes locales.
 - Este producto está libre de CFC's (el circuito de congelación contiene R134a o R-600a).
- Este producto usa R-600a o R134a como refrigerante. Verifique la etiqueta del compresor que está detrás del aparato o la etiqueta de clasificación dentro del refrigerador para ver que refrigerante usa su electrodoméstico.

IMPORTANTE


1. Aunque este producto fue cuidadosamente examinado antes de embalar, por favor revíselo en busca de daños y verifique que las puertas cierren correctamente. Las quejas se deben realizar a su vendedor minorista dentro de las primeras 24 horas.
2. Instrucciones de instalación(vea los dibujos)
3. Mantenga los materiales de embalaje potencialmente peligrosos(plástico, bolsas, etc.) fuera del alcance de niños para prevenir que queden atrapados y se sofoquen.

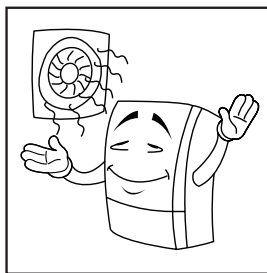


Mantenga el cuarto seco y bien ventilado.

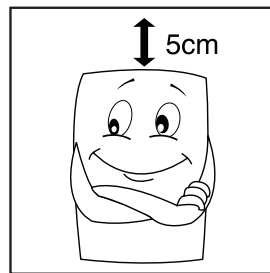

Deje más de 5cm de distancia en la parte superior para ventilación.

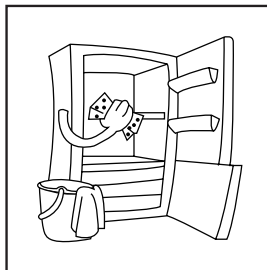

Limpie el interior con un paño húmedo.

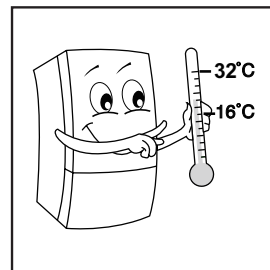


El mejor rango de temperatura ambiente es de 16°C a 32°C




- Espere 2 horas antes de conectarlo a alimentación.


RECOMENDACIONES GENERALES

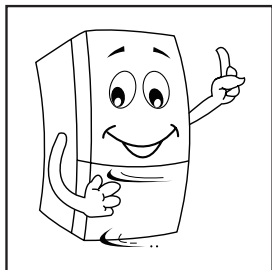


Verifique daños y el correcto cierre de las puertas

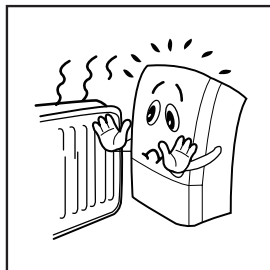


No lo deje cerca de fuentes de calor.

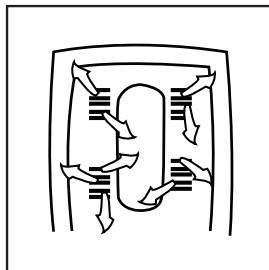


Mantenga libre la ventilación.

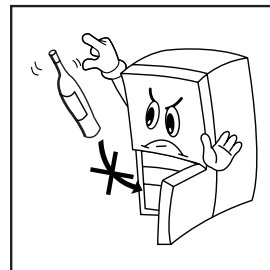


No ponga botellas de vidrio en el congelador. Las botellas pueden estallar.

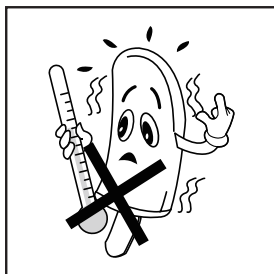


Cubos de hielo y paletas sacados directamente del congelador son muy fríos para consumir. Pueden causar quemaduras.

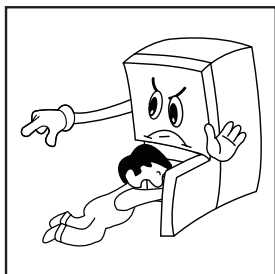

No deje que los niños jueguen o se escondan en el refrigerador, existe el riesgo de que queden atrapados y se sofocuen.

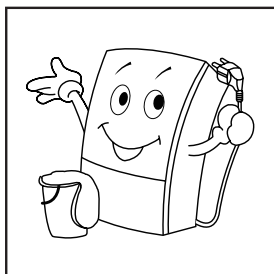

Siempre desconecte antes de limpiar o revisar.

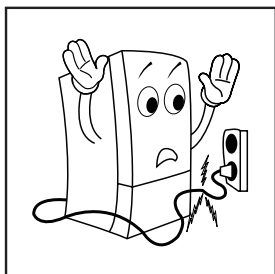


Si el cable de poder se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.

COMO USAR ELÁREA DEL REFRIGERADOR Y EL ÁREA DEL CONGELADOR

Conecte el cable al suministro (espere al menos 2 horas después de la entrega; vea la sección “Antes de conectar al suministro”) Los alimentos pueden ser almacenados luego de 3 o 4 horas de enfriamiento.

- La luz interior se enciende cuando se abre la puerta
- El compresor funciona y comienza a enfriar.

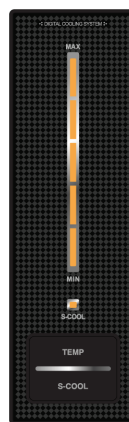

(PANEL DE CONTROL DE TEMPERATURA)

VIGILE LA TEMPERATURA AMBIENTE

Este refrigerador está diseñado para funcionar en la temperatura ambiente especificada por su categoría, que se marca en la placa de clasificación.

Categoría climática	Temperatura ambiente de...a
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

NOTA

La temperatura interna puede verse afectada por factores tales como : ubicación del refrigerador, temperatura ambiente y frecuencia de apertura de la puerta.

	“MAX”	Significa que ambos compartimentos están más fríos que en la posición. “NOR”
	“NOR”	Es la temperatura normal
	“MIN”	Significa que la temperatura de ambos compartimentos es más tibia que en la posición. “NOR”
“S-COOL”		Enfría instantáneamente por medio de una fuerte corriente fría.
TEMP Botón		Controla la temperatura
S-COOL Botón		Controla el “S-COOL”

- La luz interior se enciende cuando la puerta se abre.
 - El compresor opera y comienza a enfriar.
1. Si desea cambiar la temperatura de los compartimentos, presione el botón izquierdo. Al hacerlo la posición de la luz cambiará en el siguiente orden :

NOR → MAX → MIN → NOR

2. Al presionar el botón derecho, la luz de "S-COOL" parpadeará, al volver a presionarlo la luz del nivel memorizado brillará.
3. Cuando brille la temperatura que desea, debe esperar unos 5 segundos, luego puede fijar la temperatura de esta manera:

(Grado : °C)

NIVEL	MIN	LOW-NOR	NOR	HIGH NOR	MAX
TEMP	5°C	4°C	3°C	1°C	-1°C

Tabla :

- Fije la temperatura de cada compartimiento por nivel.
 - El refrigerador está controlado por 5 niveles.
4. La temperatura adecuada para almacenar alimentos frescos es en la posición "NOR" en una temperatura ambiente de 16°C a 32°C.

Nota : Inicialmente ambos compartimentos están fijados automáticamente en la posición "NOR".

5. Control de Descongelado Su refrigerador es libre de escarcha, lo que significa que no es necesaria una descongelación manual.
Se realiza de manera automática.
Si desea prevenir un aumento excesivo de la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela, envuélvalos en muchas capas de papel, por ejemplo periódicos.

NOTAS DE CONGELACIÓN Y ALMACENAMIENTO

1. Siga el tiempo indicado por el fabricante de la comida congelada. Asegúrese que el empaque no está dañado.
 2. Ahorre energía : minimice la apertura de la puerta almacenando los alimentos idénticos juntos.
 3. Alimentos adecuados para congelar : carne, ave, pescado fresco, vegetales, frutas, productos lácteos, pan, alimentos horneados, comidas pre-cocidas.
 4. Alimentos no adecuados para congelar : lechugas, rábanos, uvas, peras y manzanas enteras, carne grasosa.
 5. Cuando congele alimentos empáquelos en cantidades apropiadas.
Para congelar correctamente no exceda las siguientes cantidades para preservar la calidad :
- Frutas y vegetales : no más de 1kg.
- Carne : no más de 2.5kg.
 6. Hierva los vegetales luego de lavarlos y cortarlos.
(2-3 minutos en agua hirviendo, luego póngalos rápidamente en agua fría. Cuando use una vaporera o microondas siga las instrucciones de funcionamiento).
 7. Mantenga los envases secos para evitar que se congelen juntos.
 8. Congele los alimentos frescos de manera separada de los alimentos ya congelados.
 9. No sazone o condimente los alimentos frescos o vegetales hervidos antes de congelar. Otros alimentos pueden ser ligeramente sazonados o condimentados. La intensidad de sabor de algunos condimentos puede variar.
 10. Use materiales o envases especialmente adecuados para congelar con el fin de evitar pérdida de calidad.
 11. Escriba el contenido y fecha de congelación en los envases.
- No exceda el tiempo de almacenamiento indicado para preservar la calidad.
12. No congele botellas o latas con bebidas carbonatadas ya que pueden explotar.
 13. Retire tanta comida como necesita inmediatamente para descongelar. Prepárela tan pronto como sea posible después de descongelar.
 14. Si abre la puerta por más de un minuto, sonará un timbre cada un minuto durante 5 minutos.
 15. No bloquee los conductos de aire con alimentos.
- No almacene hacia arriba, esto puede interferir con la circulación de aire frío.
16. Puede ser necesario reducir la cantidad para congelar si se anticipa el enfriamiento cada día.
 17. Los alimentos que serán congelados no se deben ubicar en contacto directo con la comida almacenada.
 18. No coloque comida aguada cerca de los conductos de aire frío.
 19. El cajón de refrigeración (Cajón F "C") es esencial para el funcionamiento del refrigerador. No lo quite.

AL ADQUIRIR COMIDA CONGELADA

1. Asegúrese de que el empaque no está dañado (los daños pueden causar el deterioro del alimento) Envases con protuberancias o con manchas de líquidos pueden haber sido almacenados de manera inapropiada y pueden estar parcialmente descongelados.
2. Compre la comida congelada al final y transpórtela en bolsas aisladas.
3. Coloque los artículos en el congelador tan pronto como pueda.
4. No vuelva a congelar alimentos parcialmente descongelados. Consúmalos dentro de 24 horas.
5. Observe el día de consumo y la información de almacenamiento.

LIMPIEZA

1. Siempre desconecte el aparato de la red de suministros.
2. No use abrasivos.
Periódicamente limpie con una esponja humedecida con agua tibia. Se puede usar un detergente con PH neutro. Enjuague y seque con un paño suave.
3. Limpie el exterior con un paño suave humedecido con agua.
4. Periódicamente limpie la rejilla frontal y el radiador de atrás con una aspiradora o un cepillo.
5. Cualquier aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la limpieza puede acortar su tiempo de almacenaje.

PROLONGADO DESUSO

1. Vacíe los compartimentos del refrigerador y congelador.
2. Desconecte el aparato de la red de suministros.
3. Limpie y seque ambos compartimentos
4. Deje la puerta abierta para prevenir la formación de olores desagradables.

SERVICIO POSVENTA

Antes de contactar nuestro Departamento de Servicio Posventa :

1. Intente arreglar el problema (por favor lea la sección "guía de solución de problemas")
2. Reinicie el refrigerador para revisar si la falla se repite.
Si la falla persiste, apague el aparato e intente nuevamente después de una hora.
3. Si la falla continúa contacte nuestro Servicio al cliente especificando :
 - la naturaleza del problema
 - el número de modelo del aparato
 - su dirección completa, número de teléfono y código de área.

Nota : El cambio de dirección de la apertura de la puerta realizada por nuestro Servicio al cliente no está cubierto por los términos de la garantía.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El aparato no funciona. Revise :
 - Falla de poder,
 - Enchufe correctamente conectado,
 - (si aplica) conexión del disyuntor doble.
 - daños en el cable de poder,
 - correcta fijación de los controles de temperatura.
2. La temperatura dentro de los compartimentos no es lo suficientemente fría, revise :
 - cierre de las puertas,
 - instalación cerca de fuentes de calor,
 - correcta fijación de la perilla de control del refrigerador y congelador.
 - la inhibición de la circulación de aire.
3. La temperatura del compartimiento del refrigerador es demasiado baja. Verifique :
 - correcta fijación de los controles de temperatura.
4. La luz interior no funciona. Refiérase al punto 1 y luego :
 - desconecte el enchufe del tomacorriente.
 - revise la ampolleta y reemplácela si es necesario (máx.25W)
 - para cambiar la ampolleta primero retire la tapa transparente que la protege tirándola hacia arriba.
 - retire la ampolleta y reemplácela por una nueva.
 - finalmente reponga la tapa transparente y enchufe el aparato.

INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

¡Todo el material es respetuoso con el medioambiente!
¡Pueden ser desechados o quemados en una planta de incineración sin peligro!

Sobre los materiales: Los plásticos pueden ser reciclados y se identifican de la siguiente manera:

- PE : para polietileno, ejemplo : la cubierta exterior y las bolsas del interior.
- PS : para poliestireno extendido, ejemplo : las almohadillas que son libres de clorofluorocarbón.

Las partes de cartón son hechas de papel reciclado y deben ser desechadas en una planta de reciclaje de papel local.

PARA DESECHAR EL APARATO

Por razones ambientales, los refrigeradores deben ser desechados de manera adecuada. Esto aplica para su viejo artefacto y también para su nuevo refrigerador.

¡Precaución! Antes de desechar su viejo aparato remueva o destruya los seguros o trabas de cierre. Esto previene el riesgo de que los niños queden encerrados dentro del refrigerador (peligro de sofocación) o que se expongan a otras situaciones peligrosas.


Eliminación :

- El refrigerador no debe ser desechado juntos a otros desechos domésticos y residuos voluminosos.
- El circuito del refrigerador, especialmente el intercambiador de calor en la parte trasera, no debe ser dañado.
- Información acerca de los programas de recolección o localización se puede obtener por medio de las autoridades locales de recolección o el municipio.



AVISO
(Solo modelos RN-40/42/45FNP..)

Cuando instale este producto, vea el siguiente dibujo.

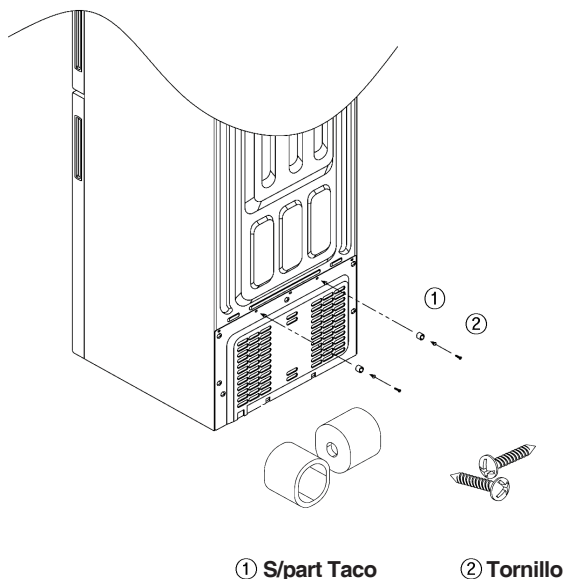

Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

Este símbolo en el producto indica que sus accesorios y embalaje no deben ser tratados como desechos domésticos.

Por favor deseche su equipo en su punto de recolección respectivo para contener los gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto y sea herméticamente sellado.

Reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

En la Unión Europea y en otros países de europeos existen sistemas de recolección separados para los productos eléctricos y electrónicos usados.

Asegurándose de la correcta eliminación de este producto ayudará a prevenir riesgos potenciales al medioambiente y a la salud humana, que por el contrario podría causar por un inadecuado manejo de este producto.

El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales.

Por favor de ahora en adelante no deseche su viejo equipo eléctrico o electrónico con sus desechos domésticos.

Para más detalles sobre el reciclaje de este producto, por favor contacte a su oficina local, su servicio de recolección de basura o la tienda donde compró el producto.