

NO CONTIENE CFC

DAEWOO 
ELECTRONICS


FRIGORÍFICO

Manual de instrucciones

Antes de utilizar el frigorífico, lea atentamente este manual.

Modelo n.º

FN360WP

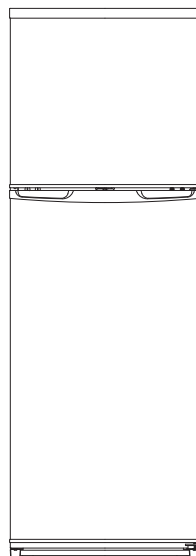

Índice

Advertencia / Instrucciones de seguridad.....	2
Instalar el frigorífico / congelador.....	3
Nivelación.....	4
Preparar el frigorífico / congelador.....	4
CE.....	4
Acerca de este producto.....	5
Antes de conectar a la red eléctrica.....	5
Protección del medio ambiente.....	6
Recomendación general.....	6
Observar la temperatura ambiente.....	7
Notas relativas a la congelación y al almacenamiento.....	7
Si compra comida congelada.....	8
Limpieza.....	8
Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado.....	8
Servicio posventa.....	8
Gua de resolución de problemas.....	8
Información en el embalaje de la unidad.....	8
Eliminación de unidades usadas.....	9
Descripción de la unidad.....	10
Vista de la unidad.....	10
Puesta en funcionamiento y regulación de la temperatura.....	10
Accesorios internos.....	10
Colocación.....	11
Invertir la puerta.....	11

ADVERTENCIA / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Observe las siguientes instrucciones de seguridad para evitar riesgos de lesiones personales, daños materiales o un uso incorrecto de la unidad. Después de leer estas instrucciones del usuario, guárdelas en un lugar seguro para posteriores consultas. No olvide entregárselas a un futuro propietario.



Indica que existe peligro de muerte o lesiones graves

ADVERTENCIA



Indica que existe riesgo de lesiones personales o daños materiales

AVISO



ADVERTENCIA

No conecte varios dispositivos en una misma toma.

- Ello podría provocar sobrecalentamiento y riesgo de fuego.

Mantenga el cable de alimentación alejado de la parte posterior del frigorífico / congelador.

- Un cable de alimentación dañado puede provocar fuego debido al sobrecalentamiento.

No pulverice agua directamente dentro o fuera del frigorífico / congelador.

- Existe riesgo de fuego o descarga eléctrica.

No pulverice agua dentro o fuera del frigorífico / congelador.

- Existe riesgo de explosión o fuego.

No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque objetos pesados encima.

- Ello implica un riesgo de incendio. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico cualificado deberá sustituirlo inmediatamente.

No conecte el cable de alimentación con las manos mojadas.

- Puede sufrir una descarga eléctrica.

No coloque recipientes llenos de agua encima de la unidad.

- Si el agua salpica los componentes eléctricos, se puede producir fuego o descargas eléctricas.

No instale el frigorífico / congelador en un lugar húmedo donde pueda quedar expuesto a las salpicaduras.

- Un aislamiento incorrecto de los componentes eléctricos puede provocar descargas eléctricas o fuego.

No almacene sustancias volátiles o inflamables en el frigorífico.

- El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado del petróleo u otras sustancias similares puede provocar una explosión.

No desmonte, repare o modifique la unidad.

- Ello puede provocar fuego o un funcionamiento anómalo, lo que puede derivar en lesiones.

Antes de sustituir la luz interior del frigorífico, desconecte el cable de alimentación de la toma.

- De lo contrario, existe riesgo de descarga eléctrica.
- Solamente el servicio técnico puede sustituir el cable de alimentación y hacer otras reparaciones. Las instalaciones y reparaciones incorrectas pueden representar un riesgo importante para el usuario.

Asegúrese de que la unidad esté conectada a tierra.

- De lo contrario, pueden producirse daños materiales y descargas eléctricas.

Desmonte la puerta o sus cierres antes de eliminar el frigorífico / congelador.

- De ese modo, se evita que un niño pueda quedar atrapado dentro.

No obstruya las aberturas de ventilación en la carcasa de la unidad o en la estructura incorporada.

No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación distintos de los recomendados por el fabricante.

No dañe el circuito de refrigeración.

No utilice dispositivos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de comida de la unidad, salvo del tipo recomendado por el fabricante.



Precaución

No almacene demasiada comida en el frigorífico.

- Al abrir la puerta, un producto podría caer y provocar lesiones personales o daños materiales.

No coloque botellas ni ningún tipo de vidrio en el congelador.

- El recipiente se podría romper y provocar lesiones personales.

Si la toma de pared está floja, no conecte el cable de alimentación.

- Ello podría provocar una descarga eléctrica o fuego.

No tire del cable de alimentación para desconectarlo.

- Se podría desconectar un hilo metálico y provocar un cortocircuito.

No almacene medicamentos, material científico u otros productos sensibles a la temperatura en el frigorífico.

- Los productos que requieren un control estricto de la temperatura no se deben almacenar en el frigorífico.

No permita que los niños se cuelguen de la puerta. No manipule los recipientes ni la comida almacenados en el congelador con las manos mojadas.

- Se puede producir congelación.

Retire cualquier cuerpo extraño de las clavijas del cable de alimentación.

- De lo contrario, existe riesgo de fuego.

No introduzca la mano en la parte inferior de la unidad.

- Los fillos agudos pueden causar lesiones personales.

Después de desconectar la unidad, espere al menos cinco minutos antes de volverla a conectar a la toma de pared.

- El funcionamiento anómalo del congelador puede provocar daños materiales.

Si no va a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación.

- Cualquier deterioro en el aislamiento puede provocar fuego.
- No permita que los niños jueguen con la unidad.
- No se suba ni se apoye en el panel de base, los componentes extraíbles, la puerta, etc.
- Sólo un técnico cualificado puede hacerse cargo de las reparaciones y del mantenimiento de la unidad. Las reparaciones incorrectas hechas por personas no cualificadas representan una fuente potencial de peligro y pueden tener consecuencias graves para el usuario de la unidad.



Precaución

- No se meta en la boca cubitos de hielo o polos justo después de sacarlos del congelador. (La baja temperatura puede provocar quemaduras por frío.)


El refrigerante utilizado en el frigorífico / congelador y los gases presentes en el material de aislamiento requieren métodos de eliminación especiales.

Antes de la eliminación, compruebe que los tubos en la parte posterior de la unidad no estén dañados.

ELIMINACIÓN

Instalar el frigorífico / congelador

1. **Instale el frigorífico / congelador en una superficie firme y nivelada, y donde haya espacio suficiente.**
 - Si la unidad no está nivelada, es posible que genere ruidos extraños y que la refrigeración sea deficiente.
2. **Limpie el frigorífico / congelador**
 - Limpie el exterior y el interior de la unidad con un paño húmedo.
3. **Conecte el frigorífico / congelador a una toma de pared y no conecte otros dispositivos a esa toma.**
 - La unidad debe estar correctamente conectada a tierra.
4. **Coloque los alimentos en el frigorífico / congelador.**
 - Antes de colocar los alimentos, es recomendable esperar 3-4 horas para que la unidad se enfríe.
5. **Deje 60 mm de espacio entre el frigorífico y la pared posterior.**
 - No dejar espacio suficiente provoca ruidos y vibraciones, reduce la capacidad de refrigeración y hace que se malgaste electricidad.
 - Espacio total necesario durante el funcionamiento: véanse la ilustración y las dimensiones más abajo.

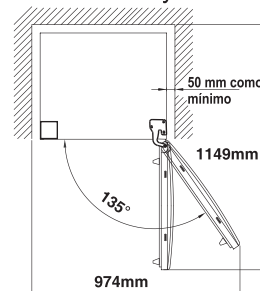

6. **Se tiene que poder acceder a la toma eléctrica sin necesidad de mover la unidad.**
7. **Si la temperatura ambiente es inferior a los 10 °C, no se podrá alcanzar el nivel de funcionamiento óptimo del frigorífico.**




Precaución

Utilice una toma conectada a tierra únicamente para la unidad:

- Si utiliza una toma con un terminal conectado a tierra, no será necesaria una conexión a tierra aparte.

Utilización de una toma sin conexión a tierra:

- Conecte el cable conectado a tierra a la placa de acero y entiérrelo a 25 cm de profundidad como mínimo.

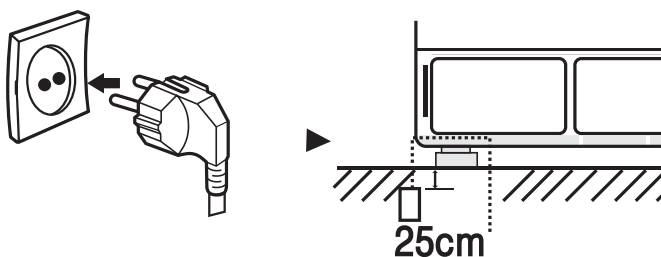

NIVELACIÓN

La puerta se puede abrir y cerrar más fácilmente si la parte delantera de la unidad está un poco más alta que la parte posterior.

1. La unidad se inclina hacia la izquierda. Gire la pata ajustable izquierda en la dirección de la flecha hasta que la unidad quede nivelada.	
2. La unidad se inclina hacia la derecha. Gire la pata ajustable derecha en la dirección de la flecha hasta que la unidad quede nivelada.	

Preparar el frigorífico / congelador

Para preparar la unidad para la utilización y comprobar que funcione correctamente, haga lo siguiente:

1. Coloque en su sitio los estantes y compartimentos que se hayan extraído para el transporte.
2. Limpie el frigorífico / congelador y los accesorios para eliminar los restos de polvo acumulado durante el embalaje y el transporte.
3. La luz interior se tiene que encender cuando la puerta del frigorífico se abre.
4. Ajuste el control de temperatura en la temperatura más baja y deje que el frigorífico funcione así durante una hora.
El congelador se debe enfriar ligeramente y el motor tiene que funcionar sin problemas emitiendo un suave zumbido, pero sin ruidos.
El frigorífico / congelador funciona por medio de un compresor que se enciende y se apaga para mantener la temperatura interior. Si el compresor es nuevo, deberá funcionar durante un periodo de rodaje de hasta 5 meses.
Durante ese periodo, es posible que sea un poco ruidoso.
Ello es normal y no constituye un defecto.

5. Introduzca los alimentos cuando la temperatura en el frigorífico sea lo suficientemente baja. Después de enchufar el frigorífico se tarda algunas horas en alcanzar la temperatura adecuada.
Si la unidad no funciona correctamente, compruebe la alimentación eléctrica.
Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor.

CE

Este producto se ha diseñado, construido y comercializado de acuerdo con las directivas CEE 2006/95/CE, 2004/108/CE y 96/57.

Para que el funcionamiento de la unidad sea óptimo, lea atentamente este manual. Guarde el manual en un lugar seguro para posteriores consultas.
Para las ilustraciones a las que hace referencia el texto siguiente, véase la solapa posterior del manual.

ACERCA DEL PRODUCTO

■ Este producto se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico.

■ Utilice el compartimento de 4 estrellas del congelador

- para congelar alimentos frescos y cocinados;
- para almacenar productos ultracongelados y congelados;
- para hacer cubitos de hielo.

■ Utilice el compartimento del frigorífico

- para almacenar alimentos frescos;
- para enfriar bebidas.

■ El compartimento del congelador y el del frigorífico se descongelan automáticamente.

■ Debido a la circulación del aire frío, en cada estante del compartimento del frigorífico se mantiene una temperatura uniforme.

■ El panel de control electrónico o el mando de control le permiten controlar la temperatura del compartimento del frigorífico.

ANTES DE CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

1. Para garantizar el buen funcionamiento de la unidad, antes de conectarla a la toma de alimentación espere 2 horas a partir del momento de la entrega.
2. Compruebe la etiqueta del producto situada en la pared del compartimento del frigorífico. En ella encontrará información relativa a la tensión, el refrigerante, etc.
3. La toma no debe quedar situada justo detrás de la unidad: se tiene que poder acceder a ella fácilmente.
4. Las conexiones eléctricas se harán de acuerdo con las normas locales. La unidad debe estar conectada a tierra tal como indica la ley (por medio de un enchufe y una toma debidamente conectados a tierra). El fabricante no es responsable de las lesiones a personas y animales ni de los daños materiales como consecuencia del incumplimiento de este requisito.
5. Si el enchufe de la unidad y la toma de pared son incompatibles, un electricista cualificado tendrá que sustituir la toma.
6. Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico cualificado deberá sustituirlo inmediatamente.
7. No utilice alargos, adaptadores múltiples, etc.


PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- El embalaje es totalmente reciclable, como lo confirma el símbolo de reciclaje. Observe las normas de eliminación locales.
- La unidad se fabrica a partir de materiales reutilizables.
- A la hora de eliminar este producto, compruebe que el cable esté desconectado de la red eléctrica. A continuación, corte el cable y elimine el producto de acuerdo con las leyes locales de eliminación de residuos.
- Este producto no contiene CFC (el circuito de refrigeración contiene R134a o R-600a). Como refrigerante se utiliza R-600a o R134a. Para saber qué refrigerante se utiliza en el frigorífico, lea la etiqueta del compresor en la parte posterior de la unidad o la etiqueta de clasificación en el interior del frigorífico.


IMPORTANTE

1. Aunque este producto se ha revisado cuidadosamente antes del embalaje, compruebe que el producto no esté dañado y que las puertas cierren bien. Informe a su distribuidor sobre cualquier anomalía en las 24 horas posteriores a la entrega.
2. Instrucciones de instalación (7 ilustraciones más abajo)
3. Mantenga el material de embalaje potencialmente peligroso (bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños para evitar que queden atrapados o se asfixien.


RECOMENDACIONES GENERALES

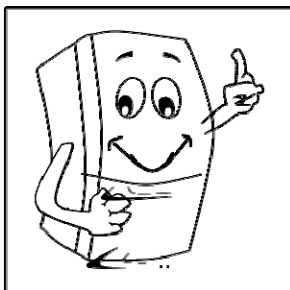


Compruebe que la unidad no esté dañada y que las puertas cierren bien.

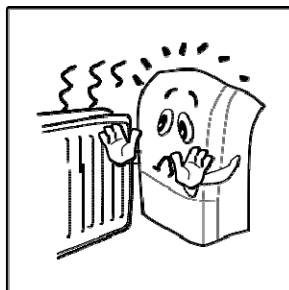

No coloque la unidad cerca de una fuente de calor.

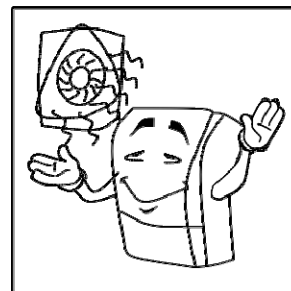


Mantenga la habitación seca y bien ventilada.

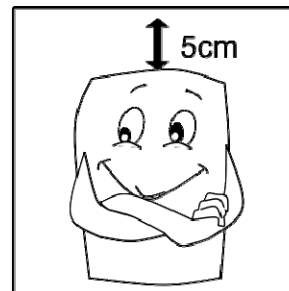


Deje más de 5 mm de distancia por la parte de arriba para permitir la ventilación.


5 cm

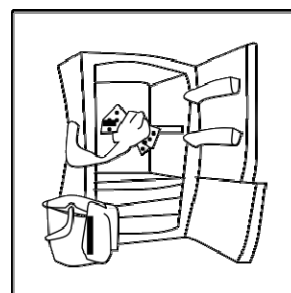


Limpie el interior con un paño húmedo.

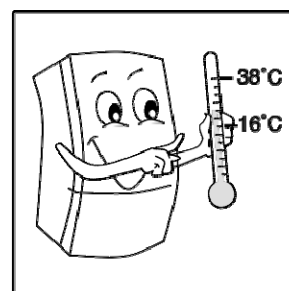


Gama de temperaturas ambiente óptima: de 16 °C a 38 °C

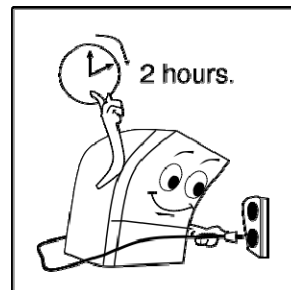


- Espere 2 horas antes de conectar la unidad a la red eléctrica.

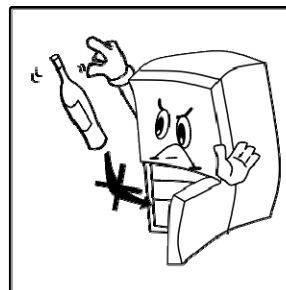


No coloque botellas de vidrio en los compartimentos del congelador. Las botellas podrían reventar.

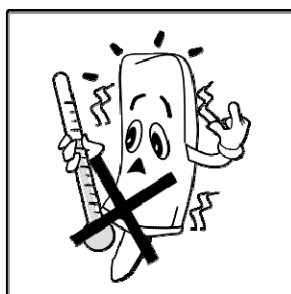


Los cubitos de hielo y los polos recién sacados del congelador están demasiado fríos para el consumo. Pueden provocar "quemaduras por frío".

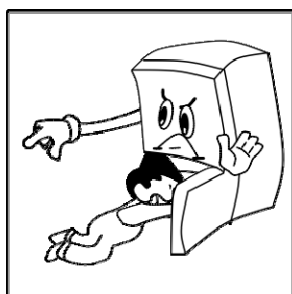

No permita que los niños jueguen o se escondan en el frigorífico para evitar que queden atrapados o se asfixien.

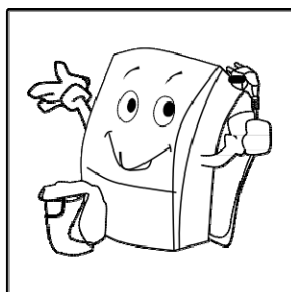

Desconecte la unidad antes de la limpieza o los trabajos de mantenimiento.

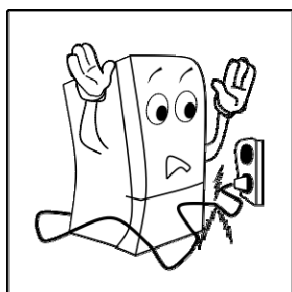

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico cualificado deberá sustituirlo para evitar riesgos.

OBSERVAR LA TEMPERATURA AMBIENTE

Este frigorífico se ha diseñado para funcionar a una temperatura ambiente que viene especificada por su categoría, indicada en la placa de clasificación.

Categoría climática	Temperatura ambiente de... a
SN	de +10 °C a +32 °C
N	de +16 °C a +32 °C
ST	de +16 °C a +38 °C
T	de +16 °C a +43 °C

NOTA

La temperatura interior puede verse afectada por factores como el emplazamiento del frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abre la puerta.

NOTAS EN RELACIÓN CON LA CONGELACIÓN Y EL ALMACENAMIENTO

- Observe los tiempos de almacenamiento indicados por el fabricante de alimentos congelados. Asegúrese de que el embalaje no esté dañado.
- Ahorre energía: reduzca la frecuencia de apertura de la puerta almacenando juntos los alimentos idénticos.
- Productos aptos para la congelación: carne, carne de ave, pescado fresco, verdura, fruta, productos lácteos, pan, alimentos cocinados al horno y platos precocinados.
- Productos no aptos para la congelación: lechugas, rábanos, uvas, manzanas y peras enteras, y carnes con un alto contenido en grasa.
- Cuando congele alimentos usted mismo, hágalo en las cantidades apropiadas. Para congelar alimentos de manera óptima y con el objetivo de preservar la calidad, no exceda las cantidades que se indican a continuación:
 - frutas y verduras: hasta 1 kg;
 - carne: hasta 2,5 kg.
- Escalde la verdura después de lavarla y trocearla. (Déjela hervir en agua durante 2-3 minutos y a continuación enfríela rápidamente en agua fría. Si utiliza una vaporera o un horno microondas, siga las instrucciones de funcionamiento.)
- Los paquetes deben estar secos para evitar que se congelen juntos.
- Congele los alimentos frescos separados de los alimentos ya congelados.
- No sale ni condimento las verduras escaldadas o los alimentos frescos antes de congelarlos. Los demás alimentos se pueden salar o condimentar ligeramente. La intensidad del sabor de algunas especias puede sufrir alteraciones.
- Para evitar una pérdida de calidad, utilice materiales o recipientes especialmente aptos para la congelación.
- Escriba el contenido y la fecha de congelación en los paquetes. Para preservar la calidad, no sobrepase el tiempo de almacenamiento indicado.
- No congele botellas o latas con bebidas carbonatadas porque pueden reventar.
- Saque la cantidad de alimentos que vaya a descongelar de una vez. Una vez descongelados, prepárelos lo antes posible.
- Si se prevé que se van a congelar alimentos a diario, podría ser necesario reducir la cantidad que se vaya a congelar.
- La comida que se vaya a congelar no se debe colocar de manera que esté en contacto directo con la comida almacenada.

SI COMPRA COMIDA CONGELADA

1. Asegúrese de que el envase no esté roto (de lo contrario, la comida se podría deteriorar). Es posible que los paquetes con protuberancias o con manchas de líquido se hayan almacenado de forma incorrecta y se hayan descongelado parcialmente.
2. Deje las compras de comida congelada para el final y transporte los productos en cuestión en bolsas con aislamiento.
3. Coloque los productos en el congelador lo antes posible.
4. No vuelva a congelar comida parcialmente descongelada. Consúmlala en un plazo de 24 horas.
5. Respete la fecha de caducidad y preste atención a la información de almacenamiento.

LIMPIEZA

1. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
2. No utilice productos abrasivos. Limpie la unidad periódicamente con una esponja humedecida en agua tibia. Puede utilizar detergente pH neutro. Enjuague y seque la unidad con un paño suave.
3. Limpie el exterior con un paño suave humedecido en agua.
4. Limpie periódicamente la rejilla delantera y el radiador en la parte posterior de la unidad con una aspiradora o un cepillo.
5. Cualquier incremento en la temperatura de la comida congelada durante la limpieza del frigorífico puede reducir su vida de almacenamiento.

SI NO VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO

1. Vacíe los compartimentos del frigorífico y del congelador.
2. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
3. Limpie y seque ambos compartimentos.
4. Deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores desagradables.

SERVICIO POSVENTA

Antes de llamar al servicio posventa:

1. Intente solucionar el problema (véase el apartado "Guía de resolución de problemas").
2. Vuelva a encender la unidad para comprobar si el fallo se repite.
Si el problema persiste, desconecte la unidad y vuélvalo a intentar al cabo de una hora.
3. Si la unidad continúa funcionando mal, póngase en contacto con nuestro servicio técnico y especifique lo siguiente:
 - la naturaleza del problema;
 - el número de modelo de la unidad;
 - su dirección completa, número de teléfono y prefijo.

Nota: los cambios de dirección de apertura de la puerta realizados por nuestro servicio técnico no están cubiertos por la garantía.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. La unidad no funciona. Compruebe:
 - corte del suministro eléctrico;
 - enchufe correctamente conectado;
 - (si fuera aplicable) conexión del disyuntor bipolar;
 - cable de red dañado;
 - ajuste correcto de los controles de temperatura.
2. La temperatura en el interior de los compartimentos no es lo suficientemente baja. Compruebe:
 - cierre de las puertas;
 - instalación cerca de una fuente de calor;
 - ajuste correcto del mando de control del frigorífico / congelador;
3. La temperatura del compartimento del frigorífico es demasiado baja. Compruebe:
 - ajuste correcto de los controles de temperatura.
4. La luz interior no funciona. Consulte el punto 1 y a continuación:
 - desenchufe la unidad de la red eléctrica;
 - revise la bombilla y sustitúyala si fuera necesario (cambie a 25 W);
 - para cambiar la lámpara, primero desmonte la ventana de la lámpara tirando de la parte superior hacia delante;
 - saque la lámpara y sustitúyala por una nueva.
 - por último, vuelva a colocar la ventana de la lámpara en su sitio.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE DE LA UNIDAD

Todos los materiales son respetuosos con el medio ambiente. Se pueden eliminar o quemar en una planta incineradora sin que ello suponga un peligro.

Acerca de los materiales: los plásticos se pueden reciclar y se identifican de la siguiente manera:

- PE: para polietileno; p. ej.: el revestimiento exterior y las bolsas en el interior.
- PS: para goma esponjosa de poliestireno; p. ej., los acolchados, que no contienen clorofluorocarbono.

Las piezas de cartón están hechas de papel reciclado y se deben eliminar en un punto de recogida de papel.

SI COMPRA COMIDA CONGELADA

1. Asegúrese de que el envase no esté roto (de lo contrario, la comida se podría deteriorar). Es posible que los paquetes con protuberancias o con manchas de líquido se hayan almacenado de forma incorrecta y se hayan descongelado parcialmente.
2. Deje las compras de comida congelada para el final y transporte los productos en cuestión en bolsas con aislamiento.
3. Coloque los productos en el congelador lo antes posible.
4. No vuelva a congelar comida parcialmente descongelada. Consúmlala en un plazo de 24 horas.
5. Respete la fecha de caducidad y preste atención a la información de almacenamiento.

LIMPIEZA

1. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
2. No utilice productos abrasivos. Limpie la unidad periódicamente con una esponja humedecida en agua tibia. Puede utilizar detergente pH neutro. Enjuague y seque la unidad con un paño suave.
3. Limpie el exterior con un paño suave humedecido en agua.
4. Limpie periódicamente la rejilla delantera y el radiador en la parte posterior de la unidad con una aspiradora o un cepillo.
5. Cualquier incremento en la temperatura de la comida congelada durante la limpieza del frigorífico puede reducir su vida de almacenamiento.

SI NO VA A UTILIZAR LA UNIDAD DURANTE UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO

1. Vacíe los compartimentos del frigorífico y del congelador.
2. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
3. Limpie y seque ambos compartimentos.
4. Deje las puertas abiertas para evitar la aparición de olores desagradables.

SERVICIO POSVENTA

Antes de llamar al servicio posventa:

1. Intente solucionar el problema (véase el apartado "Guía de resolución de problemas").
2. Vuelva a encender la unidad para comprobar si el fallo se repite.
Si el problema persiste, desconecte la unidad y vuélvalo a intentar al cabo de una hora.
3. Si la unidad continúa funcionando mal, póngase en contacto con nuestro servicio técnico y especifique lo siguiente:
 - la naturaleza del problema;
 - el número de modelo de la unidad;
 - su dirección completa, número de teléfono y prefijo.

Nota: los cambios de dirección de apertura de la puerta realizados por nuestro servicio técnico no están cubiertos por la garantía.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. La unidad no funciona. Compruebe:
 - corte del suministro eléctrico;
 - enchufe correctamente conectado;
 - (si fuera aplicable) conexión del disyuntor bipolar;
 - cable de red dañado;
 - ajuste correcto de los controles de temperatura.
2. La temperatura en el interior de los compartimentos no es lo suficientemente baja. Compruebe:
 - cierre de las puertas;
 - instalación cerca de una fuente de calor;
 - ajuste correcto del mando de control del frigorífico / congelador;
3. La temperatura del compartimento del frigorífico es demasiado baja. Compruebe:
 - ajuste correcto de los controles de temperatura.
4. La luz interior no funciona. Consulte el punto 1 y a continuación:
 - desenchufe la unidad de la red eléctrica;
 - revise la bombilla y sustitúyala si fuera necesario (cambie a 25 W);
 - para cambiar la lámpara, primero desmonte la ventana de la lámpara tirando de la parte superior hacia delante;
 - saque la lámpara y sustitúyala por una nueva.
 - por último, vuelva a colocar la ventana de la lámpara en su sitio.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMBALAJE DE LA UNIDAD

Todos los materiales son respetuosos con el medio ambiente. Se pueden eliminar o quemar en una planta incineradora sin que ello suponga un peligro.


Acerca de los materiales: los plásticos se pueden reciclar y se identifican de la siguiente manera:

- PE: para polietileno; p. ej.: el revestimiento exterior y las bolsas en el interior.
- PS: para goma esponjosa de poliestireno; p. ej., los acolchados, que no contienen clorofluorocarbono.

Las piezas de cartón están hechas de papel reciclado y se deben eliminar en un punto de recogida de papel.

Descripción de la unidad

Vista de la unidad

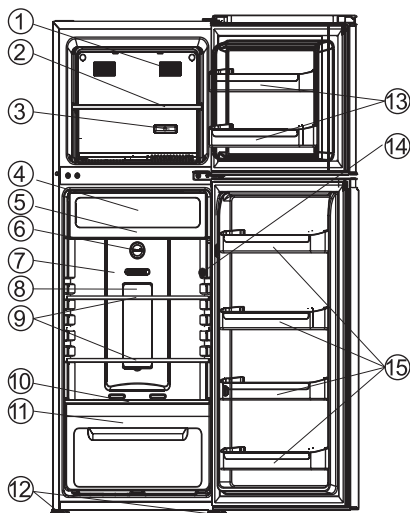

1. Cubierta del conducto de aire en el congelador
2. Compartimento del congelador
3. Regulador de temperatura del congelador
4. Cubierta del compartimento para alimentos frescos
5. Cajón para alimentos frescos
6. Controlador de temperatura (en compartimento frigorífico)
7. Cubierta del conducto de aire en el frigorífico
8. Cubierta de la bombilla
9. Estante del frigorífico
10. Cubierta del cajón para fruta y verdura
11. Cajón para fruta y verdura
12. Pies ajustables
13. Estantes en la puerta de arriba
14. Interruptor de la puerta
15. Estantes en la puerta de abajo

Puesta en funcionamiento y regulación de la temperatura


Regulador de temperatura en compartimento frigorífico

Refrigeración insuficiente en el compartimento. Ajuste el controlador de temperatura en "COLDER". Cuando utilice el frigorífico en modo normal. Ajuste el controlador de temperatura en "MID".

Importante.

Las temperaturas ambiente elevadas (p. ej.: en días de verano calurosos) y un ajuste más frío del regulador de temperatura pueden hacer que el compresor funcione de forma ininterrumpida. Causa: cuando la temperatura ambiente es elevada, el compresor tiene que funcionar sin interrupción para mantener la temperatura baja en la unidad.

Puesta en funcionamiento y regulación de la temperatura

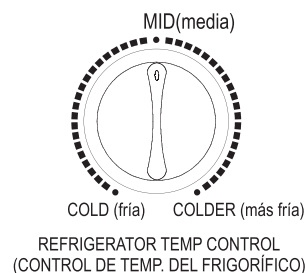


Regulador de temperatura en compartimento congelador
El regulador de temperatura le permite regular la temperatura en el interior del congelador.

En caso de demasiada cantidad de alimentos congelados o de que se forme hielo en el compartimento. Ajuste el mando de control de la temperatura en posición "COLDER".

En caso de utilizar el frigorífico en las condiciones habituales. Ajuste el regulador de temperatura entre "COLDER" y "COLD". En caso de poca cantidad de alimentos congelados en el compartimento.

Ajuste el controlador de temperatura en posición "COLD". Importante. Normalmente le aconsejamos que seleccione el ajuste entre "COLDER" y "COLD". Si desea aumentar o disminuir la temperatura, ajuste el mando giratorio en "COLD" o "COLDER", según corresponda.

FREEZER TEMP CONTROL (CONTROL DE TEMP. CONGELADOR)

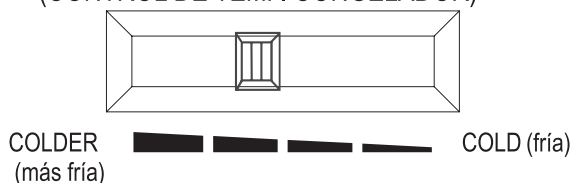

Accesorios internos

Estantes de almacenamiento / bandeja de rejilla

La unidad incluye varios estantes de almacenamiento de vidrio o plástico o bandejas de rejilla: diferentes combinaciones según el modelo.

Deslice un estante de almacenamiento de vidrio hasta introducirlo completamente en el conjunto de guías inferior, encima de los compartimentos de frutas y verduras, y déjelo en esa posición.


La altura de los estantes de almacenamiento se puede ajustar.

Para ello, tire del estante de almacenamiento hasta que este se pueda inclinar hacia arriba o hacia abajo y se pueda sacar.

Haga lo mismo pero en orden inverso para colocar el estante a una altura distinta.

Almacenamiento correcto

1. Carne, cremas y otros alimentos que se deban congelar
2. Comida preparada, repostería y conservas
3. Carne, salami, fiambres y lácteos
4. Queso, frutas y verduras
5. Mantequilla, queso, huevos y conservas
6. Bebidas

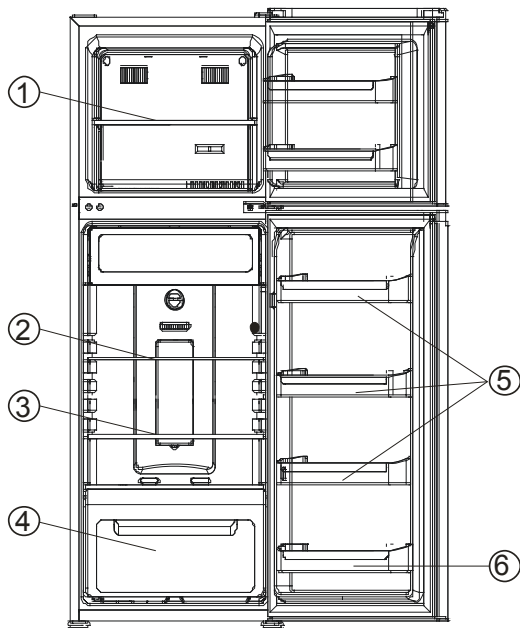

Consejos prácticos:

La comida en el frigorífico siempre debe estar tapada o envasada para evitar que se seque y que contamine otros alimentos.

Estos son algunos de los envases apropiados:

Envoltorios y bolsas con cierre hermético de polietileno;

Recipientes de plástico con tapa;

Tapas de plástico especiales elásticas;

Papel de aluminio.

Colocación

Coloque la unidad lejos de fuentes de calor, como, por ejemplo, estufas, radiadores, luz solar directa, etc. El nivel máximo de rendimiento y seguridad está garantizado si se mantiene la temperatura interior correcta para la clase de unidad en cuestión, tal como se especifica en la placa de datos.

No exponga las unidades a la lluvia.

Por la parte posterior inferior de las unidades la circulación de aire debe ser suficiente; de lo contrario, el rendimiento puede verse afectado. Las unidades empotradas se deben colocar lejos de fuentes de calor, como, por ejemplo, calefactores y luz solar directa.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	10 °C-32 °C
N	16 °C-32 °C
ST	18 °C-38 °C
T	18 °C-43 °C

Invertir la puerta

Si el lugar de instalación lo permite, el lado por el que se abre la puerta se puede modificar: del lado derecho (tal como se suministra) al lado izquierdo.

Herramientas necesarias:

1. Destornillador de cabeza hueca de 8 mm



2. Destornillador de estrella




3. Espátula o destornillador de hoja delgada




1. Ponga el frigorífico en posición vertical. Primero saque el tapatornillos y desatornille la cubierta de la bisagra superior situada en la esquina superior derecha del frigorífico. Con la espátula o el destornillador de hoja delgada, saque la cubierta de los orificios de los tornillos situada en la esquina superior izquierda del frigorífico.


Invertir la puerta

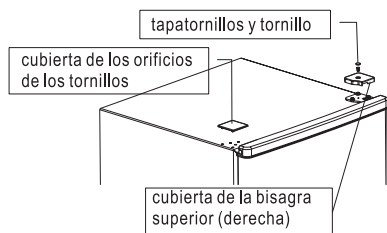


2. Desatornille los tornillos que se utilizan para sujetar la bisagra superior derecha (al hacerlo, la puerta de arriba debe estar apoyada en su mano). Levante la puerta de arriba y colóquela en una superficie acolchada para evitar arañazos.

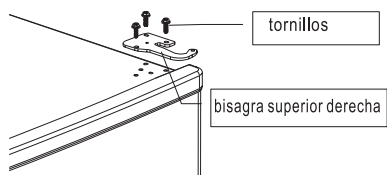


3. Saque el perno de la bisagra superior, colóquelo en el lado opuesto y apriételo bien. Después colóquelo en un lugar seguro.




4. Quite los dos tornillos y a continuación quite la bisagra central que sujeta la puerta de abajo. Levante la puerta de abajo y colóquela en una superficie acolchada para evitar arañazos.

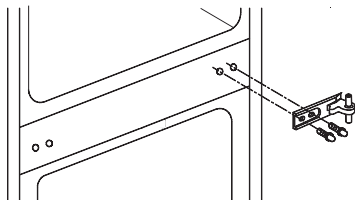


5. Saque las placas de los orificios de la bisagra izquierdos tal como se muestra en la ilustración e introdúzcalas en los orificios destapados en el lado derecho.

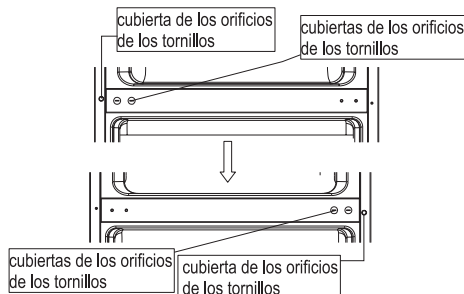


6. Desenrosque el tope de la puerta, colóquelo en el lado opuesto de la puerta y vuélvalo a enroscar.

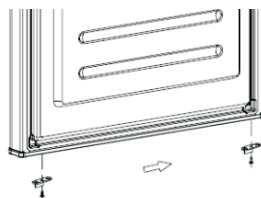

7. Coloque el frigorífico encima de material de embalaje —o similar— de espuma. Saque los dos pies ajustables inferiores y saque la placa fija de los pies delanteros y la bisagra inferior desatornillando los tornillos especiales.

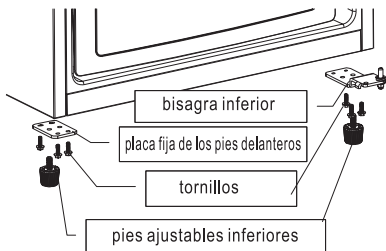


8. Desatornille el perno de la bisagra inferior, sáquelo, introdúzcalo en el orificio opuesto y atorníllelo.




9. Coloque la bisagra inferior en el lado izquierdo y sujétela con los tornillos. Coloque la placa fija de los pies delanteros en el otro lado y sujétela con los tornillos. Instale los pies ajustables inferiores.

10. Coloque la puerta de abajo en posición adecuada. Ajuste el nivel de la puerta, introduzca la clavija de la bisagra inferior en el orificio inferior de la puerta y a continuación apriete los tornillos.

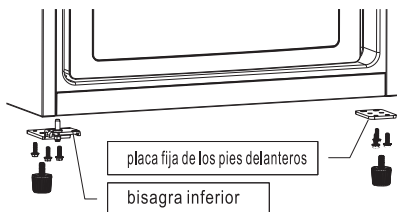


11. Coloque la bisagra central en el lado opuesto y ajústela en su sitio. Introduzca el perno de la bisagra central en el orificio superior de la puerta de abajo y apriete los tornillos.

12. Coloque la puerta de arriba en posición adecuada. Ajuste el nivel de la puerta e introduzca el perno de la bisagra central en el orificio inferior de la puerta de arriba.

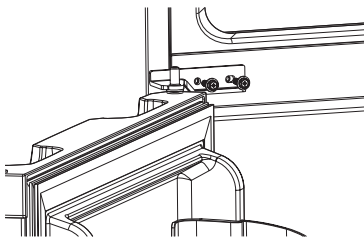

13. Introduzca el perno de la bisagra superior en el orificio superior de la puerta de arriba y ajuste la posición de la puerta (al hacerlo, la puerta de arriba debe estar apoyada en su mano). Sujete la bisagra superior con los tornillos.

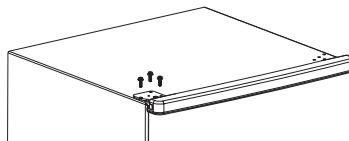

14. Coloque la cubierta de los orificios de los tornillos en la esquina superior derecha del frigorífico. Coloque la cubierta de la bisagra superior (que se encuentra en la bolsa de plástico) en la esquina izquierda y atorníllela. Guarde la otra placa superior en la bolsa de plástico.

15. Abra la puerta de abajo y coloque los estantes de la puerta. Después cierre la puerta.

