


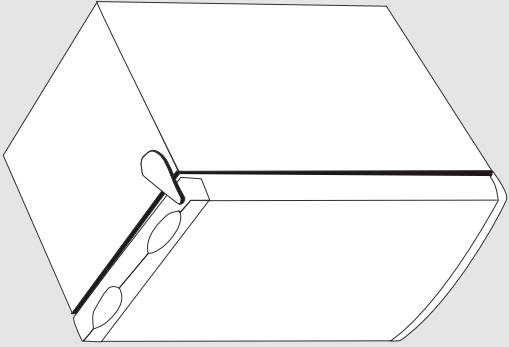

Gracias por elegir este frigorífico.
Antes de usar el frigorífico, lea atentamente este manual.
Agente de expansión : CICLOPENTANO

3. Instrucciones de seguridad importantes

Estas advertencias se hacen por su seguridad. Antes de instalar o utilizar la unidad, asegúrese de haberlas entendidas. Su seguridad es lo primero. Si tiene dudas respecto al significado o respecto a estas advertencias, póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente.

Instalación

1. Esta unidad es pesada. Tenga cuidado a la hora de moverla.
2. Alterar las especificaciones o intentar modificar de algún modo este producto es peligroso.
3. Asegúrese de no colocar la unidad encima del cable de alimentación eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, se deberá sustituir por un cable especial disponible en su centro de asistencia técnica local.
4. De la instalación eléctrica de la unidad se encargará un electricista o técnico cualificado.
5. Los componentes en la parte trasera del frigorífico se pueden calentar, por lo que no deben quedar expuestos. Siempre que sea posible, la parte trasera de la unidad deberá estar cerca de una pared, pero dejando la distancia necesaria para la ventilación, tal como se indica en las instrucciones de instalación.
6. Una vez instalada la unidad, espere 2 horas antes de encenderla para que el refrigerante se asiente.

PRECAUCIÓN : No utilice equipos mecánicos u otros para acelerar el proceso de descongelación de la unidad. No dañe el circuito de refrigeración. No utilice dispositivos eléctricos en el interior de la unidad, salvo los recomendados por el fabricante.

Mantenimiento y reparaciones

Para el mantenimiento y las reparaciones, solicite únicamente piezas de recambio auténticas. Bajo ningún concepto intente reparar usted mismo la unidad. Las reparaciones hechas por personas no cualificadas pueden provocar lesiones o averías importantes. Póngase en contacto con su centro de asistencia técnica local.

Al final de la vida útil de la unidad

NOTA : Antes de desechar un frigorífico usado, desenchúfelo y desconéctelo de la alimentación eléctrica. Corte los cables para hacerlo inservibles. Asegúrese de que la puerta no pueda quedar atascada (lo mejor es sacarla), independientemente de que se pueda o no abrir desde dentro.


UN PRODUCTO USADO PUEDE SER UN JUGUETE MORTAL PARA LOS NIÑOS.

PRECAUCIÓN : Al final de la vida útil de la unidad, esta se debe eliminar de acuerdo con la directiva sobre equipamiento eléctrico y electrónico usado (WEEE) (véase más abajo). La unidad contiene refrigerante R600a y gas inflamable en la espuma de aislamiento.

Se atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar la unidad y guárdelo para posteriores consultas.

1. Nombre de los componentes


COMPONENTES Y FUNCIONES

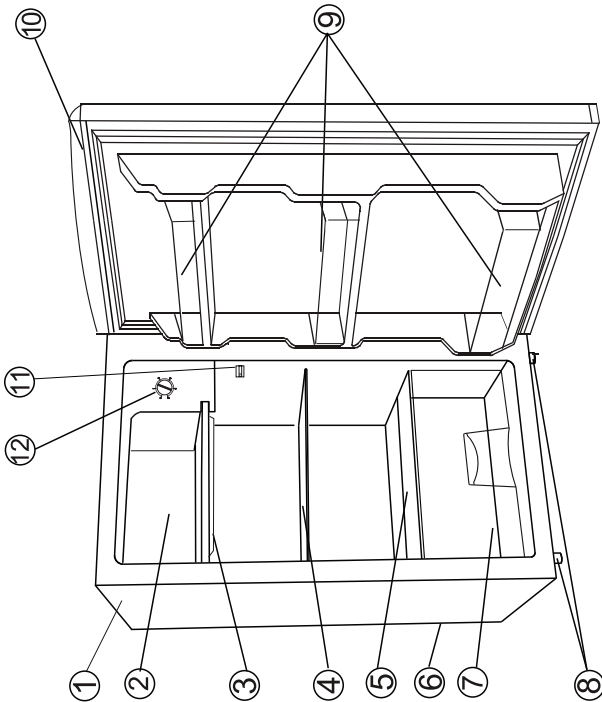

- ① Estructura exterior
- ② Puerta del compartimento del congelador
- ③ Bandeja de recogida de agua de descongelación
- ④ Estantes
- ⑤ Cubierta de vidrio
- ⑥ Compresor (parte trasera)
- ⑦ Cajón para fruta y verdura
- ⑧ Pies regulables
- ⑨ Estantes para botellas
- ⑩ Mango integrado
- ⑪ Interruptor de la puerta
- ⑫ Mando de control de la temperatura

4. INSTALACIÓN

Instale el frigorífico en un lugar apropiado y alejado del calor y el frío extremos. Deje espacio suficiente entre el frigorífico y la pared lateral para que la puerta pueda abrirse del todo. Este frigorífico no es apto para una instalación empotrada.

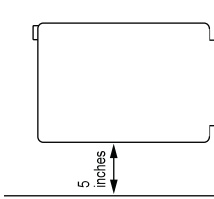


Elija un lugar con una superficie firme y nivelada.

Deje 12,7 cm de espacio entre el costado del frigorífico y la pared.

Alimentación eléctrica


El frigorífico únicamente debe conectarse a una alimentación eléctrica de corriente alterna monofásica (220-240) V~50 Hz; 230 V~60 Hz. Si la fluctuación de la tensión en la zona es tan grande que la tensión excede la gama antes indicada, por motivos de seguridad, asegúrese de que conecta un regulador de tensión automático de corriente alterna al frigorífico.

El frigorífico se debe conectar a una toma de corriente separada y no a una compartida con otros dispositivos eléctricos. La toma debe ser compatible con el enchufe y estar conectada a tierra.

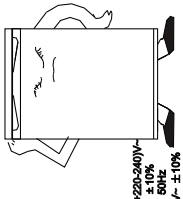


Cable de alimentación

No alargue ni enrolle el cable durante el funcionamiento. Además, asegúrese de mantener el cable alejado del compresor situado en la parte trasera del frigorífico, cuya superficie alcanza una temperatura bastante elevada durante el funcionamiento. De tocarlo, el aislamiento se destruiría o se producirían fugas eléctricas.

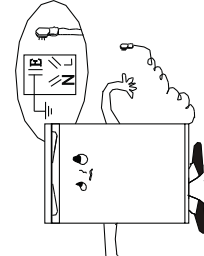

Protección contra la humedad

Evite colocar el frigorífico en lugares muy húmedos para minimizar la posibilidad de que los componentes metálicos se oxiden. Tampoco pulverice agua directamente en el frigorífico porque ello provocaría defectos de aislamiento y fugas de corriente.

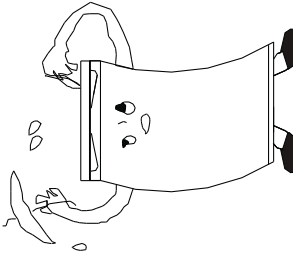

2. Antes de utilizar la unidad

Su nuevo frigorífico se ha diseñado exclusivamente para uso doméstico. Para garantizar un uso óptimo del frigorífico, lea atentamente las instrucciones de funcionamiento, que contienen una descripción de la unidad, así como consejos relacionados con el almacenamiento y la conservación de alimentos.

Guarde este manual para posteriores consultas.

1. Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable y lleva el símbolo de reciclaje. Cumple con las regulaciones locales de eliminación.
- Mantenga el material de embalaje (bolsas de plástico, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que constituyen una fuente potencial de peligro.
2. **Desmontaje y eliminación**

Para fabricar la unidad se ha utilizado material reciclable.

Esta unidad se ha marcado de conformidad con la Directiva europea 2002/96/CE sobre equipamiento eléctrico y electrónico usado (WEEE). Al asegurar el correcto desmontaje de esta unidad, puede ayudar a prevenir posibles consecuencias negativas para el entorno y la salud de las personas.

El símbolo en la unidad o en los documentos que la acompañan indica que esta unidad no se debe tratar como residuo doméstico, sino que se debe llevar a un centro de recogida para el reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico apropiado. A la hora de desmontar la unidad, hágala inservible cortando el cable de alimentación y sacando puerfias y estantes, de modo que los niños no se puedan subir e introducir en la unidad fácilmente. Desmonte la unidad de acuerdo con las regulaciones locales relativas a la eliminación de residuos y lívela a un centro de recogida especial. No deje la unidad sin supervisión ni siquiera durante unos pocos días, ya que constituye una fuente potencial de peligro para los niños. Para más información acerca del

CE

Este producto se ha diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con :

- los objetivos de seguridad de la Directiva de baja tensión 73/23/CEE;
 - los requisitos de protección de la Directiva de CEM 89/336/CEE; enmendada por la Directiva 93/68/CEE.
- La seguridad eléctrica de la unidad solamente está garantizada si se conecta a un sistema de puesta a tierra eficiente y autorizado.

Declaración de conformidad

Esta unidad se ha diseñado para almacenar alimentos y se ha fabricado de conformidad con la regulación europea (CE) nº 1935/2004.


CE

Este producto se ha diseñado, fabricado y comercializado de conformidad con :

- los objetivos de seguridad de la Directiva de baja tensión 73/23/CEE;
- los requisitos de protección de la Directiva de CEM 89/336/CEE; enmendada por la Directiva 93/68/CEE.

La seguridad eléctrica de la unidad solamente está garantizada si se conecta a un sistema de puesta a tierra eficiente y autorizado.


5. Posición correcta

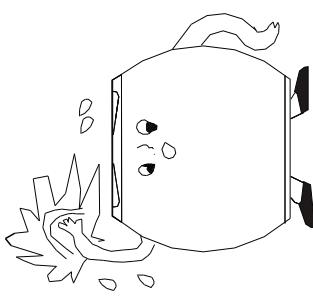

Protección contra el calor
Mantenga el frigorífico alejado de cualquier fuente de calor o de la luz solar directa.


Posición estable

El suelo sobre el que vaya a colocar el frigorífico tiene que ser plano y firme. No lo coloque encima de materiales blandos como espuma plástica, etc. Si el frigorífico no está nivelado, ajuste los tornillos de la base. No coloque el frigorífico cerca de elementos que puedan vibrar.

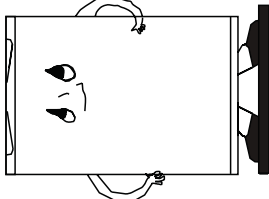


Manténgase fuera de peligro

No es recomendable colocar el frigorífico cerca de materiales volátiles o combustibles como gas, gasolina, alcohol, barniz, etc. Los productos antes mencionados no se pueden almacenar en el frigorífico.

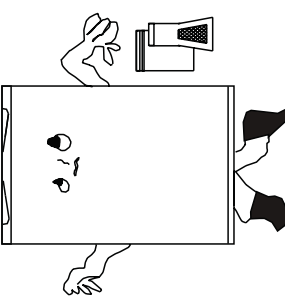

Mover la unidad

Cuando el frigorífico esté fijo o lo mueva, no lo coloque horizontalmente o inclinado en un ángulo de más de 45° o boca abajo.

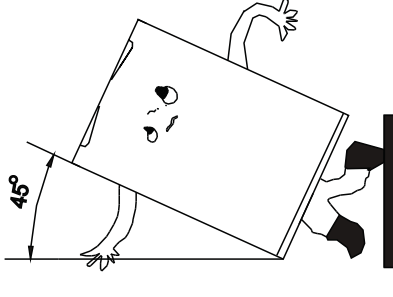


6. Funcionamiento

Encender el frigorífico

1. Limpie a fondo el frigorífico. Limpie el exterior con un paño seco suave y el interior con un paño húmedo.
2. Deje la puerta abierta e introduzca el cable de alimentación en la toma.
3. Gire y ajuste el dial del termostato en "7". Cierre la puerta y deje que el frigorífico funcione durante 15-20 minutos.
En el congelador deberían aparecer rastros de escarcha.

Control de la temperatura

Puede controlar la temperatura en el interior del frigorífico girando el dial del termostato. Los números más altos indican una mayor potencia de refrigeración y los números más bajos significan menor potencia de refrigeración. Para hacer cubitos de hielo en el compartimiento del congelador, ajuste el dial en "7". El dial no tiene que ajustarse de manera que coincida exactamente con un número, sino que puede ajustarse en un punto intermedio.

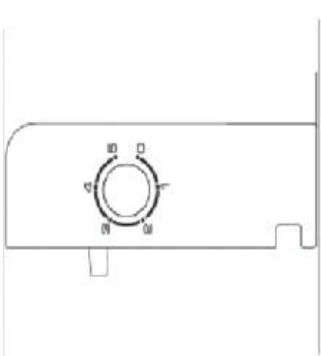

NOTA : Si desconecta la unidad, espere de 3 a 5 minutos antes de volver a encenderla. Si la vuelve a encender demasiado pronto, puede que no funcione correctamente.

Descongelación

Descongele el frigorífico cuando el grosor de la escarcha acumulada en el evaporador sea de unos 5 mm. Ajuste el dial del termostato en "OFF" (desconectado). Saque la comida. Deje la bandeja de recogida de agua de descongelación en su sitio. La descongelación normalmente tarda unas horas. Para una descongelación rápida, saque toda la comida del frigorífico y deje la puerta abierta. No utilice cuchillos u otros instrumentos de metal para quitar el hielo o la escarcha del evaporador. Después de la descongelación vacíe el agua de la bandeja de recogida de agua de descongelación y vuelva a ajustar el dial del termostato en la posición deseada para volver a refrigerar.

10. Resolución de problemas

1. Si el frigorífico no funciona :
 - Compruebe si se ha producido un corte en el suministro eléctrico.
 - Compruebe si la clavija está conectada a la toma de corriente.
 - Compruebe que no se haya fundido el fusible.
 2. Si el frigorífico enfría en exceso :
 - Puede que el dial de control de la temperatura esté ajustado en un número demasiado alto.
 - Si coloca comestibles que contengan mucha humedad justo debajo de las salidas de aire frío, se congelarán fácilmente. Ello no indica un mal funcionamiento.
 3. Si el frigorífico no enfría lo suficiente :
 - Puede que la comida se haya colocado demasiado apretada y bloquee el flujo de aire frío.
 - Puede que haya introducido algo caliente o muchos comestibles en el frigorífico.
 - Puede que la puerta no se haya cerrado correctamente.
 - Puede que las juntas de la puerta estén dañadas.
 - Puede que la ventilación del frigorífico sea deficiente.
 - Puede que no se haya dejado espacio suficiente entre el frigorífico y las superficies laterales y superiores.
 - Puede que el dial de control de la temperatura no esté ajustado correctamente.
 4. Si el agua de descongelación rebosa y se derrama por el frigorífico y el suelo.
 - Compruebe que el tubo de desagüe y el tubo flexible de desagüe no estén obstruidos.
 - Compruebe que el colector de desagüe esté bien colocado.
 5. Si se forma condensación en el exterior del frigorífico :
 - Se puede formar condensación en el exterior cuando la humedad es elevada, por ejemplo : durante una estación húmeda. Igual que la condensación que se forma cuando se vierte agua fría en un vaso. Por tanto, ello no indica una avería. Seque la unidad con un paño seco.
 6. Si escucha un sonido parecido a una corriente de agua :
 - Es el sonido del flujo de refrigerante. Ello no indica un mal funcionamiento.
 7. Si el panel lateral de la estructura exterior se calienta :
 - El panel lateral de la estructura exterior se calienta cuando la puerta se abre y se cierra con frecuencia, al encender la unidad y cuando la unidad funciona en verano con una temperatura ambiente exterior elevada. En ese caso, no toque el panel, que se calienta al disipar el calor del interior de la estructura. Ello no significa que el frigorífico funcione mal.
- Este frigorífico se ha construido con las bisagras de la puerta a la derecha.**
Si desea cambiar el sentido de apertura, siga estas instrucciones:
- Desconecte el frigorífico de la toma de corriente.
 - Vacíe el frigorífico, incluidos los estantes, la comida, etc.

11. Cambiar la puerta reversible

7. Qué hacer...

1. Si no va a utilizar el frigorífico durante un largo periodo de tiempo :

- Desconecte el cable de alimentación.
- Deje la puerta abierta durante 2-3 días para secar el frigorífico.

2. Si va a mover el frigorífico :

- Asegure bien los componentes internos extraíbles (o muévelos y embálelos por separado).
- No coloque el frigorífico horizontalmente , de lo contrario, el compresor puede resultar dañado.

Si necesita asistencia técnica: antes de llamar, asegúrese de que sea indispensable. Para ello, haga usted mismo las comprobaciones que se indican más abajo.

Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, el proveedor o un técnico cualificado deberá sustituirlo para evitar riesgos.

8. Limpieza

Productos de limpieza :

Los productos de limpieza indicados más abajo están disponibles. No utilice productos de limpieza fuertes, abrasivos, para uso industrial ni disolventes sobre las superficies.

Exterior :

Limpíelo con un paño humedecido en agua jabonosa, adóbrelo y séquelo. Para las manchas resistentes y para el encaramiento periódico, utilice cera de sílicona.

Evaporador :

Si necesita descongelar el frigorífico, gire el dial del termostato y ajústelo en "OFF". No utilice instrumentos afilados.

Compartimiento de refrigeración :

Limpie los estantes y los demás componentes extraíbles con agua jabonosa tibia, adóbrelos y séquelos. Limpie el interior con una solución de bicarbonato de sodio (3 cucharadas por un litro de agua) o agua jabonosa tibia, adóbrelo y séquelo.

Cierres magnéticos de las puertas :

Limpíelos con agua jabonosa tibia.
El toque final : Vuelva a colocar todos los componentes en su sitio y a ajustar el dial del termostato en el número deseado.

13. Advertencias

El agua que contiene la comida o que entra en el frigorífico a través del aire cuando se abren las puertas puede formar una capa de escarcha en el interior de la unidad. Si la capa de escarcha es gruesa, ello repercutirá negativamente en el rendimiento del frigorífico. Si la capa tiene más de 2 mm de grosor, proceda a descongelar.

La descongelación en el compartimento del congelador se realiza de forma manual. Antes de descongelar, saque la comida, la cubitera y el estante y colóquelos temporalmente en el compartimento del frigorífico. Después ajuste el mando del regulador de temperatura en posición "0" (el compresor dejará de funcionar) y deje la puerta abierta hasta que el hielo y la escarcha se descongelen completamente y se depositen en la parte inferior del compartimento del congelador. Recoja el agua utilizando un paño suave. Para acelerar la descongelación, puede colocar un bol con agua tibia (a unos 50 °C) en el compartimento del congelador. Una vez descongelado, asegúrese de ajustar el mando del regulador de temperatura en su posición original.

Para evitar que la estructura interior se deforme, no es recomendable calentar directamente el compartimento del congelador con agua caliente o utilizando un secador durante el proceso de descongelación.

Tampoco es recomendable raspar el hielo y la escarcha, ni separar alimentos de los recipientes que se hayan congelado junto con estos, con una herramienta afilada o utensilios de madera para no dañar la estructura interior o la superficie del evaporador.

Si el cable de alimentación del frigorífico está dañado, sólo lo podrá sustituir un técnico de reparaciones designado por el fabricante, ya que se requieren herramientas especiales.

Eliminación de equipamiento eléctrico y electrónico usado

Este símbolo en el producto, sus accesorios o el embalaje indica que este producto no se debe tratar como residuo doméstico. Deposite este producto en el punto de recogida y reciclaje de equipamiento eléctrico y electrónico usado más cercano. En la Unión Europea y en otros países europeos existen diferentes sistemas de recogida de productos eléctricos y electrónicos usados. Si elimina este producto debidamente, ayudará a evitar posibles riesgos para el entorno y la salud de las personas que, de lo contrario, podrían tener lugar debido a la eliminación incorrecta del producto. El reciclaje de materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Por consiguiente, no elimine equipamiento eléctrico y electrónico usado junto con los residuos domésticos. Para información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal correspondiente, el centro de eliminación de residuos domésticos más cercano o el establecimiento donde adquirió el producto.

9. Sustitución de bombillas

Cuando sustituya la bombilla, desconecte la unidad de la red eléctrica y siga estos pasos :

1. Saque la bandeja de recogida de agua de descongelación.
2. Sujete la cubierta de la lámpara y empuje hacia el interior de la caja.
3. Quite la cubierta de la lámpara.
4. Destornille la bombilla y atornille la nueva bombilla.
5. Sujete la cubierta de la lámpara y coloque el gancho de la cubierta de la lámpara en la caja del termostato.
6. Tire de la cubierta de la lámpara hasta que haga clic y se introduzca en la caja del termostato.
7. Monte la bandeja de recogida de agua de descongelación.